

C

目的地

自宅周辺の地図を表示する	C-2
電話番号で地点を探す	C-3
住所で地点を探す	C-4
登録地で地点を探す	C-7
登録地の並び替えをする	C-8
施設の名称で地点を探す	C-9
順番を並び替えて表示する	C-11
施設のジャンルから地点を探す	C-13
表示できる施設	C-16
目的地履歴の中から地点を探す	C-18
目的地履歴を削除する	C-19
周辺にある施設から地点を探す	C-20
SDカードで地点を探す	C-23
マップコードで地点を探す	C-25
地図から地点を探す	C-26
市町村名称から地点を探す	C-27
郵便番号で地点を探す	C-28
緯度／経度で地点を探す	C-29

自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。

👆 アドバイス

この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

📄 「自宅を登録する」B-26

1

メニュー を押す。

2

目的地 → 自宅 をタッチする。

：自宅周辺の地図が表示されます。

※ 閉じる または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときは 設定 をタッチしてください。📄 B-20



3

現在地の地図画面に戻るときは、現在地 を押す。

電話番号で地点を探す

個人宅の電話番号は収録されていません。電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、NTT タウンページの情報の一部(約1,000万件)が収録されています。

1

メニューを押す。



2

目的地 → 電話番号 をタッチする。

: 電話番号検索入力画面が表示されます。

3

数字をタッチして電話番号を入力し、検索 をタッチする。

【戸入力方法につきましては、「文字／数字の入力方法について」B-34を参考にしてください。】

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。

: 周辺の地図が表示されます。閉じる または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。



入力途中で 検索 をタッチした場合
市内局番に該当する代表地点を表示します。



アドバイス

- 入力し検索した電話番号に対して複数の施設候補がある場合、項目を選択すると地図が表示されます。
- 個人宅の電話番号を入力した場合は、“該当する電話番号が収録されていません。市内局番より代表地点を表示します。”とメッセージが表示されたあとに代表地点が表示されます。
- 該当する番号が収録されていない場合は、“該当する電話番号が収録されていません。”と表示されるので番号を確認のうえ、もう一度入力直してください。
- 該当する施設が複数ある場合は施設名リストが表示されるので表示させたい施設を選択してください。

4

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

目的地

【自宅周辺の地図を表示する】／【電話番号で地点を探す】

住所で地点を探す(1)

住所を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、約3,500万件のデータが収録されています。

1

メニューを押す。



2

目的地 → 住所 をタッチする。

: 住所検索リスト画面が表示されます。



アドバイス


住所検索リスト画面について



頭文字選択ボタン

※タッチするたびに頭文字の行の文字を表示
※入力できない文字は暗くなり、選択できません。

ここをタッチして地名から検索することもできます。
[図] 「市町村名を入力して探す場合」 C-6

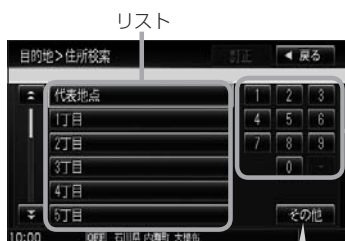

数字入力ボタン

※入力できない数字は暗くなり、選択できません。

“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”の続きに地名がある場合、**その他** をタッチすると地名をリストに表示します。効率よく場所を絞り込むことができます。(地名がない場合はボタンは暗くなります。)

リストから選択または地名を入力して探す。

■ リストから探す場合

例 東京都新宿区西新宿 2-8-1 を探す

- ① 頭文字リストから **た** をタッチし、
リストから **と 東京都** をタッチする。



- ② 頭文字リストから **さ** をタッチし、
リストから **し 新宿区** をタッチする。



- ③ 頭文字リストから **な** をタッチし、
ページ戻し/送りの **▽** を1回タッチし、
リストから **に 西新宿** をタッチする。



- ④ 数字入力ボタンから **2** をタッチし、
リストから **2丁目** をタッチする。



- ⑤ 数字入力ボタンから **8** をタッチし、
リストから **8** をタッチする。



- ⑥ リストから **1** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



目的地

(住所で地点を探す)

住所で地点を探す(2)

■ 市町村名を入力して探す場合

① 市町村名入力 をタッチする。

：市町村名称検索入力画面が表示されます。



② 文字をタッチして地名をひらがなで入力し、検索 をタッチする。

：リストが表示されます。

☑ 入力方法につきましては、「文字／数字の入力方法について」B-34を参考にしてください。入力はひらがなのみです。



③ リストから“地名”を選択しタッチする。

※都道府県に複数の地名がある場合は**絞込み**が表示されます。**絞込み**をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。



④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を選ぶ。

☑ 検索方法は

「■ リストから探す場合」C-5
手順④～⑥を参照してください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときは**設定**をタッチしてください。

☑ 「Quick 機能について」B-20

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

👉 アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る**をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選択したあと**代表地点**をタッチすると、選択した場所の代表地点の地図が表示されます。

登録地で地点を探す(1)

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ることができます。よく利用する場所を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。

1

メニューを押す。



2

目的地 → 登録地 をタッチする。

：登録地検索／フォルダ選択画面が表示されます。

3

登録地の表示方法を選択しタッチする。

■ 登録地を全て表示する場合

① 全表示 をタッチする。

：登録されているすべての登録地リストが表示されます。(自宅は除く)



■ フォルダごとに表示する場合

① フォルダ をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。


② 表示させたい登録地が入っているフォルダ(メインフォルダ～フォルダ20)をタッチする。

：選択したフォルダ内の登録地リストが表示されます。

※登録地が入っていないフォルダは選択することはできません。

※登録地を編集するときに、フォルダ変更やフォルダ名編集をすることができます。

☞「登録地の編集／見る」F-30

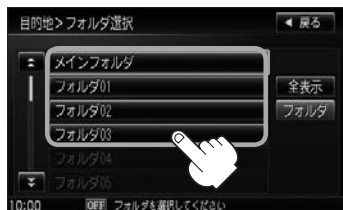

目的地

〔住所で地点を探す〕／〔登録地で地点を探す〕

登録地で地点を探す(2)


4

リストから登録地を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

☞ 「Quick 機能について」B-20

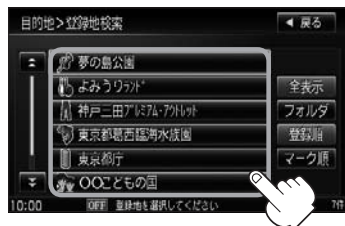

登録地の並び替えをする

登録地検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。


表示させたい順(**登録順** / **マーク順**)をタッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

登録順 …… 地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 …… 同じマークのもの同士をまとめて表示します。
(お気に入り地点が登録されている場合は1番上に表示されます。)

登録順で表示

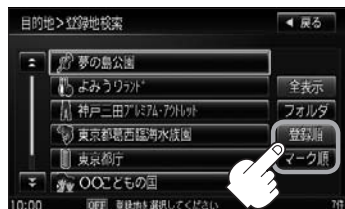

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

👉 アドバイス

- 登録地をフォルダ指定していない場合は **メインフォルダ** のみ選択できます。
※ 登録されているフォルダのみ選択することができます。
- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。
☞ 「地点を登録する」B-24
☞ 「自宅／お気に入り地点／登録地の地図を呼び出す」F-37
- 登録地リスト画面の初期設定は“全表示”です。
- C-7 手順 **3** で **フォルダ** を選択し、フォルダ選択画面に切り替えた場合、**メニュー** を押し **NAVI 設定** → **登録地編集** → **登録地編集** をタッチしたときの表示方法もフォルダ選択画面になります。

施設の名称で地点を探す(1)

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。
また、ハイブリッド検索*で探すこともできます。

*印…施設の候補が多い場合に候補を絞り込んで探すこと。

1

メニューを押す。



2

目的地 → 施設名称 をタッチする。

：施設名称検索入力画面が表示されます。

2-2



3

文字をタッチして、施設名をひらがなで
入力し、**検索** をタッチする。

〔※〕文字の入力方法につきましては、B-34を参考に
してください。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10,000件より多い場合 **検索** は
選択できません。

10,000件以下になるよう入力してください。

〔例〕“ざん” と入力 → 10,000件より多い場合は検索
できません。

“ざんざ” と入力 → 10,000件以下で検索可能

↑ 次の文字を入力



アドバイス

- 入力、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

目的地

〔登録地で地点を探す〕／〔施設の名称で地点を探す〕

施設の名称で地点を探す(2)

4

検索方法を選択する。

■ リストから“施設名”を選択する場合

① リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。
さらに出入口情報などのリスト画面が表示された場合は、リストより選択してください。




■ ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合

① 絞込み をタッチする。

：条件入力画面が表示されます。



② 条件(**地域** / **ジャンル**)を選択し、タッチする。

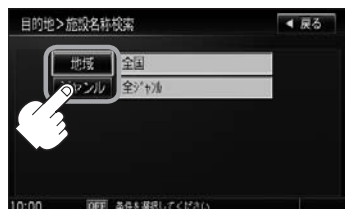

□ **地域** をタッチしたとき

：検索リスト画面が表示されます。

1. 都道府県名“市区町村名”の順に選ぶ。

☑ 検索方法につきましては、C-5
手順 **3** を参考にしてください。



□ **ジャンル** をタッチしたとき

：検索リスト画面が表示されます。

1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類の選択してタッチしていく。



③リストから“施設名”を選択し タッチする。

：施設周辺の地図画面が表示されます。
さらに出入口情報などのリスト画面が表示
された場合はリストより選択し、タッチし
てください。

条件入力画面で選択した条件
が青色文字で表示されます。



👉 アドバイス

- 検索施設の件数が増えるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせで絞り込むことができます。
- 「👉」■「ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合」C-10手順②で「ジャンル」を選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 名称を全て入力しなくても、施設名の一部からでも検索できます。
- 指定した条件を変更したい場合は、「👉」■「ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合」C-10手順②の条件選択画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、「戻る」をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

順番を並び替えて表示する

並べたい順(**50音順** / **距離順**)を選んで
タッチする。

50音順 ………50音順に表示

距離順 ………地図上の直線距離で現在地から
近い順に表示



施設の名称で地点を探す(3)

5

地図を見るまたは詳細情報を見る。

■ 周辺の地図を見る場合

① **閉じる** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じ周辺の地図が表示されます。



■ 施設の詳細情報を見る場合

① **施設の詳細** をタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。




詳細情報画面



6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

施設のジャンルから地点を探す(1)

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」C-16を参照してください。

1

メニューを押す。



2

目的地 → **ジャンル** をタッチする。

：ジャンル検索リスト画面が表示されます。

3

検索方法を選択する。

■ リストを選択して探す場合

- ① 探している施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類の選択してタッチしていく。

：ジャンル検索リスト画面が表示されます。

細かい分類がある場合
▶マークが表示されます。




■ ジャンル名を入力して探す場合

- ① **ジャンル名入力** をタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。

- ② 文字をタッチしてジャンル名をひらがなで入力し、**検索** をタッチする。

入力方法につきましてはB-34を参考にしてください。

※候補が100件より多い場合は検索できません。

：ジャンル検索リスト画面が表示されます。



- ③ ジャンル検索リストから該当する“ジャンル”を選択しタッチする。

：ジャンル検索条件選択画面が表示されます。

※ジャンル検索リストがさらに続く場合はリストから選択してタッチしてください。



目的地

〔施設の名称で地点を探す〕／〔施設のジャンルから地点を探す〕

施設のジャンルから地点を探す(2)

4

さらに検索する条件を選択する。

■ **地図周辺** をタッチすると

：現在地またはスクロール先周辺を検索します。

■ **目的地周辺** をタッチすると

：目的地周辺にある施設を検索します。


■ **ルート周辺** をタッチすると

：ルート周辺にある施設を検索します。

■ **都道府県** をタッチすると

：都道府県リストから施設を検索します。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面にしたがってタッチしてください。

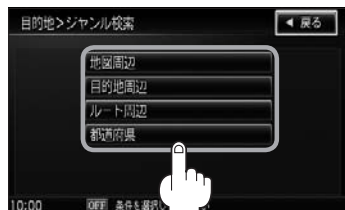

リスト画面



アドバイス

- ルート案内をしていない場合は **目的地周辺** ／ **ルート周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地またはスクロール先周辺から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート周辺にある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** ／ **目的地周辺** ／ **ルート周辺** では、リストに表示される施設は異なります。
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名”を選んだあと **全市区町村** をタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

5

リストから“施設名”を選択する。

■ 手順 4 で 地図周辺 / 目的地周辺 / ルート周辺 を選択した場合

- ① リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：左画面に選択した施設の周辺地図が表示されます。

コンビニエンスストアの場合、
選択した施設に情報がある場合
は、アイコンが表示されます。

施設までの距離

- ② **決定** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。さらに出入口情報などのリスト画面が表示された場合はリストより選択してください。



■ 手順 4 で 都道府県 を選択した場合

- ① リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設の周辺地図が表示されます。さらに出入口情報などのリスト画面が表示された場合はリストより選択してください。

※現在地から近い順にリスト表示したい場合は

距離順 をタッチしてください。

距離順で表示した場合



目的地

施設のジャンルから地点を探す

6

地図を見るまたは詳細情報を見る。

☞ 操作方法につきましてはC-12を参考にしてください。

7

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

表示できる施設

コンビニエンスストア	コンビニエンスストア
ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
駐車場	駐車場
交通機関	駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー
遊ぶ	遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリーナ、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養
観る	動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場
泊まる	ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設
買う	カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、複合大型商業施設、家電、本、ファッション、衣服・呉服・小物、シューズ、バッグ・コート・毛皮、その他繊維製品、スポーツ、雑貨、ドラッグストア、その他日用品・雑貨・文具、チケット売買・プレイガイド、携帯電話ショップ、リサイクルショップ、おもちゃ屋、酒屋、食材、パン・お菓子、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、化粧品・装飾品・民芸品、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店
食べる	ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懷石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

生活施設	
郵便局、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理	
トイレ	トイレ
銀行	都市銀行、地方銀行、その他銀行
公共施設	
役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、社会保険事務所、保健所、法務局、運転免許試験場	
学校・教育施設	
大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設	
病院	病院
冠婚葬祭	冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環
スポーツ施設	
ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、公営スポーツ施設、その他スポーツ施設	
神社・仏閣・教会・巡礼	神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所
カーディーラー	日産、日産部品
日産	日産
自動車関連	
自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車	
エコステーション	エコステーション
その他ジャンル	
大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園	

目的地履歴の中から地点を探す

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1

メニュー を押す。



2

目的地 → **目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。



3

履歴検索リストより見たい履歴を選択し、タッチする。

：選択した地点付近の地図画面を表示します。



アドバイス

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

目的地履歴を削除する

1

メニュー を押す。



2

目的地 → **目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。

3

目的地履歴を削除する。

■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい目的地履歴の **削除** をタッチする。
- ② 選択した目的地履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。



※他にリストに履歴がない場合は MENU 画面に戻ります。

■ 目的地履歴を全削除する場合

- ① **全削除** をタッチする。
- ② 全ての目的地履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：全ての履歴を削除し、MENU 画面に戻ります。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

目的地

〔目的地履歴の中から地点を探す〕／〔目的地履歴を削除する〕

周辺にある施設から地点を探す(1)

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類のについては、「表示できる施設」C-16を参照してください。

1 周辺の施設を検索する。

■ 現在地周辺の施設を検索する場合

① **現在地**を押す。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

① 地図上のカーソル()を検索したい施設の場所に合わせる。

2 **メニュー**を押す。

3 **目的地** → **次へ** をタッチする。



4 **周辺施設** をタッチする。

：周辺施設検索リスト画面が表示されます。



5 検索方法を選択する。

■ **地図周辺** をタッチすると


：現在地またはスクロール先周辺を検索します。

■ **ルート沿い** をタッチすると

：ルート沿いにある施設を検索します。

■ **目的地周辺** をタッチすると

：目的地周辺にある施設を検索します。

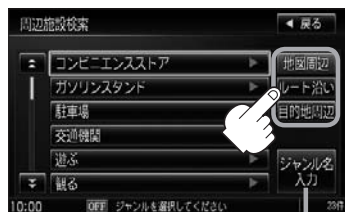

ジャンル名を入力して
探すことができます。
 C-13

👉 アドバイス

- ルートを設定していない場合は **ルート沿い** / **目的地周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **ルート沿い** / **目的地周辺** では、リストに表示される施設は異なります。
- 訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

6


探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

■ 施設の種別が表示された場合

下記手順 **7** へ進んでください。

■ 施設名が表示された場合

下記手順 **8** へ進んでください。

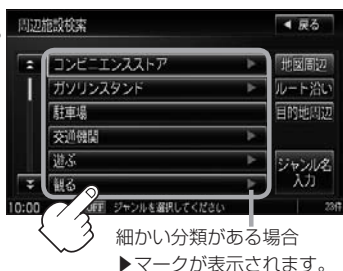

7

探したい施設の種別を選択し、**検索** をタッチする。

※リスト横に **▶** が表示された場合はタッチすると、さらに細かくリストを選択することができます。

：選択した施設にマーク(✓印)が付きます。**全選択** をタッチすると、すべてにマーク(✓印)が付きます。

※選択をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてマーク(✓印)を消します。全件選択している場合は**全解除** をタッチすると、リストに付いているマーク(✓印)が全て消えます。



8

リストから**“施設名”**をタッチして、**決定** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。さらに出入口情報などのリスト画面が表示された場合は選択してください。

C-20手順 **5** で
地図周辺 を選択した場合



コンビニエンスストアの場合、
選択した施設に情報がある場合
はアイコン表示されます。

目的地

(周辺にある施設から地点を探す)

周辺にある施設から地点を探す(2)

👆 アドバイス

- C-20手順 **5** で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に施設と現在地またはスクロール先からの距離を表示します。また、左画面の地図に現在地またはスクロール先から施設の方向を赤い線で表示します。
- C-20手順 **5** で **ルート沿い** を選択した場合、現在地からの距離とルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。また、左画面の地図に現在地またはスクロール先から施設の方向を赤い線で表示します。
- リストから施設を選択しタッチすると左側の地図に選択した施設の周辺地図が表示されます
- C-20手順 **5** で **目的地周辺** を選択した場合、施設名の横に目的地からの距離を表示します。
- **広域** / **詳細** をタッチして地図を見やすく表示させることができます。(**方位** は選択することができません。)

9

地図を見るまたは詳細情報を見る。

☞ 操作方法につきましては、C-12を参考にしてください。



10

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

SDカードで地点を探す(1)

パソコンを使用してSDカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

☞「パソコン連携(いつもNAVI)」A-19

※SDカードの再生を停止してから操作してください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大500か所・自宅含む)

☞「SDカードから地点を登録する」F-40をご覧ください。

1

 (OPEN)を押す。

: ディスプレイ部が開きます。

2

SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

☞「SDカードを入れる／取り出す」B-6をご覧ください。

: 自動でディスプレイ部が閉じます。

3

メニューを押す。

4

目的地 → 次へ をタッチする。



5

SD登録地 をタッチする。

: SDカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点ファイルリストが1つの場合は、下記手順 6-2 (フォルダリスト画面)へ進んでください。



6

確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイルリスト画面



フォルダリスト画面



目的地


(周辺にある施設から地点を探す) / (SDカードで地点を探す)

SDカードで地点を探す(2)

7 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

※詳細情報がない地点は周辺地図が表示されます。
(下記手順 **8** 参照)

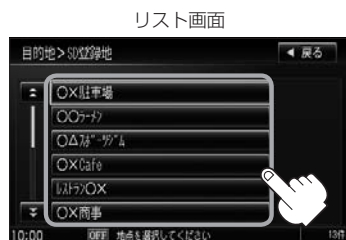

8 地図 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



※ **閉じる** または地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。

9 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

アドバイス

- SDカードを挿入していない場合は、SDカードを挿入してください。
- SDカード内に位置情報ファイルがない場合は、C-23手順 **5** でSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されるので、位置情報ファイルをSDカードに書き込みしてください。書き込みする前にパソコンに半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成後、DRIVEフォルダに書き込みしてください。
[F] 「SDカードを入れる／取り出す」 B-6
[F] 「パソコン連携(いつもNAVI)」 A-19
- 指定のWebサイトからルート探索したデータを本機で探索する場合は[F] 「SDカードからルート探索をする」 D-25をご覧ください。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
- SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。
[F] 「SDカードから地点を登録する」 F-40

マップコードで地点を探す

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、施設付近の地図を表示することができます。

1

メニュー を押す。



2

目的地 → **次へ** をタッチする。

3

マップコード をタッチする。

：マップコード検索入力画面が表示されます。




4

数字をタッチして、マップコードを入力し、**検索** をタッチする。

☑ 入力方法につきましては、B-35を参考にして
ください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。

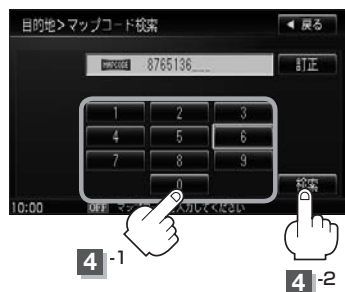

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

👍 アドバイス

マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。
※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシング社などから出版されています。(平成22年3月現在) 全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機は高精度マップコードに対応していません。
※高性能マップコードは、約3m四方の地点を特定することができ、10桁以降に記号と数字で表示されています。
例) 1234567890*12
入力可能 入力不可
- 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“該当するマップコードが収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。
- **MAPCODE**® およびマップコードはデンソーの登録商標です。

目的地

〔SDカードで地点を探す〕／〔マップコードで地点を探す〕

地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

1

メニュー を押す。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



3

地図 をタッチする。

：この画面に入る前の地図画面を表示します。

※設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

市町村名称から地点を探す

市町村名を入力して地点を探すことができます。

1

メニュー を押す。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。

3

市町村名称 をタッチする。

：市町村名称検索入力画面が表示されます。

4

文字をタッチして、地名をひらがなで入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましては、B-34を参考にして
ください。

：市町村名称検索リスト画面が表示されます。



アドバイス

- 初期状態は「住所の一部でも検索できます」と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると消えます。
- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゆうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できますが、名前を正確に入力した方が、リストに表示する地名を絞り込むことができます。
- 入力できない文字は暗くなります。

5

リストから“地名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。


※ 「丁目・字・街区・地番・戸番・枝番」と続く場合は画面にしたがってタッチしてください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

☞ 検索方法は「**■ リストから探す場合**」C-5手順 **3** をご覧ください。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

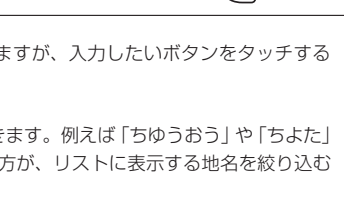

都道府県に複数の地名がある場合に
絞り込み が表示されます。
絞り込み をタッチすると都道府県を
絞り込むことができます。

目的地

（地図から地点を探す）／（市町村名称から地点を探す）

郵便番号で地点を探す

ポスタルガイド等に掲載されている郵便番号から、施設付近の地図を表示することができます。

1

メニュー を押す。



2

目的地 → **次へ** をタッチする。

3

郵便番号 をタッチする。

：郵便番号検索入力画面が表示されます。



4

数字をタッチして郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましては、B-35を参考にしてください。

※ 4桁以上の入力が必要です。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。



入力途中で **検索** をタッチした場合

入力した郵便番号の検索リストが表示されます。該当する項目を選択して、タッチすると周辺の地図が表示されます。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

👉 アドバイス

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

緯度／経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

1

メニュー を押す。



2

目的地 → **次へ** をタッチする。

2-1

2-2

3

緯度経度 をタッチする。

：緯度・経度検索入力画面が表示されます。



4

数字をタッチして、緯度と経度〔緯度(北緯)→経度(東経)の順〕を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましては、B-35を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには**設定** をタッチしてください。



数字入力時、選べない数字は暗くなります。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“指定座標の地図が収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。

目的地

〔郵便番号で地点を探す〕／〔緯度／経度で地点を探す〕

